


iconnect



Kurzanleitung

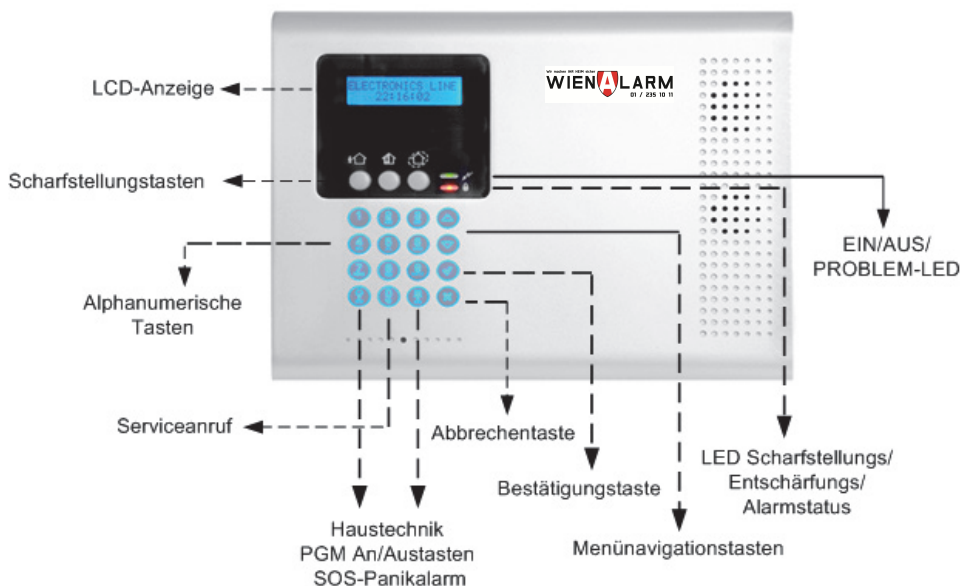



















Wir machen IHR HEIM sicher

WIEN ALARM

01 / 235 10 11

UPGRADING
EVERYDAY
SECURITY

Danke, dass Sie sich für den Kauf des Bedienfeldes **iConnect**  Wireless Intruder entschieden haben. Diese Kurzanleitung beschreibt die wichtigsten Bedienungsschritte des **iConnects** . Für die Vollversion des Installationshandbuchs besuchen Sie bitte unsere Website www.electronics-line.com

Vollständig scharf schalten	Drücken 	
Teilscharf schalten	Drücken 	Bei Bedarf Ihren Benutzercode verwenden
Intern scharf (PERIPHERIE)	Drücken 	
Entschärfen	Benutzercode eingeben	Schaltet auch bei einem Alarm die Sirene aus
Panikalarm	Drücken und halten von  + 	
Feueralarm	Drücken und halten von  + 	
Medizinischer Notruf	Drücken und halten von  + 	
System auf Fehler prüfen	 drücken und die Liste durchblättern	Schaltet auch Fehlersignale aus
Global Chime	 /  drücken	
Zugriff auf Menümodus	 drücken und [Benutzercode] eingeben	
Batterietausch	Drücken und halten von 	
PGM 1/2 ein/ausschalten	 /  → 30 / 31	





LED-Anzeige






LED:
 Aus: System entschärft
 Grün: System scharf
 Rot **blinkend**: Alarm

OK LED:
 Grün: Netz (Power) OK
Gelb: Systemproblem
 Grün **blinkend**: offene Zone
 Blinkt gelb: (langsam) Batterie der Zentrale oder der Sender schwach, (schnell), Stromausfall.

Bearbeiten/Löschen des Benutzercodes

- | | |
|--|---|
| 1. Drücken Sie auf der Hauptanzeige auf  . | 4. Benutzer auswählen und  drücken |
| 2. Mastercode wählen (Der Standardmastercode ist 1234) | 5. Code bearbeiten [1] wählen |
| 3. Den Benutzercode wählen [4] und  drücken | 6. Benutzercode bearbeiten oder 0000 eingeben, um ihn zu löschen |
| | 7.  drücken |

Zone aus/einblenden

- | | |
|---|--|
| 1. Drücken Sie auf der Hauptanzeige auf  . | 4. Eine Zone wählen und  drücken zum Wechseln |
| 2. Mastercode wählen (Der Standardmastercode ist 1234) | 5. Mit  den Status speichern. |
| 3. Auf dem Hauptmenü [21] drücken | |

Fernschärfung/entschärfung über SMS

System via SMS steuern

Kommando-Codenummern:

120: Entschärfen

121: vollständig schärfen

122: teilweise schärfen **123** intern schärfen

123: PGM aus

200: Scharfschaltstatus

0XX: HT-Einheit XX aus

1XX: HT-Einheit XX an

030: PGM 1 aus

031: PGM 2 aus

130: PGM 1 an

131: PGM 2 an

SMS-Struktur: [Freier Text - bis zu 43 Zeichen][#][Benutzercode][Kommando]

Beispiel: ENTSCHÄRFEN#1234120


SMS struktur (fri tekst)						Brugerkode				Kommando			
D	I	S	A	R	M	#	1	2	3	4	1	2	0

Fernschärfung/-entschärfung per Telefon


1. Wählen Sie die Mobiltelefonnummer der Anlage/des Geländes und warten Sie, bis das System antwortet und zwei Töne erklingen.
2. Geben Sie den Telecontrol-Code (Code 29) innerhalb von 15 Sekunden ein. Drücken Sie nach den Tönen auf:


3 : vollständig schärfen	4XX : HT-Einheit XX an
6 : Entschärfen	5XX : HT-Einheit XX aus
7 : Anruf erweitern	430 / 431 : PGM an
9 : Sirene abzuschalten	530 / 531 : PGM aus
2 : Zwei Wege Audio	*# : Verbindung trennen



Fernsteuerung

 : Vollständig scharf schalten

 : Entschärfen

 : Teilweise scharf schalten oder HT/PGM

 /  : Intern scharf schalten oder HT/PGM

 +  : Panikalarm (drücken und halten)



Wir machen IHR HEIM sicher

WIEN  ALARM
01 / 235 10 11

Für Service - Ersatzteile - Batterien - Reparaturen - Erweiterungen
rufen sie uns an! 01/235 10 11